





Konfiguration Alarmzentrale für Videofied 2.0 App

DOC. - REF. 2413-MON APP VIDEOFIED
MODIF. DATE : JUNE 2017

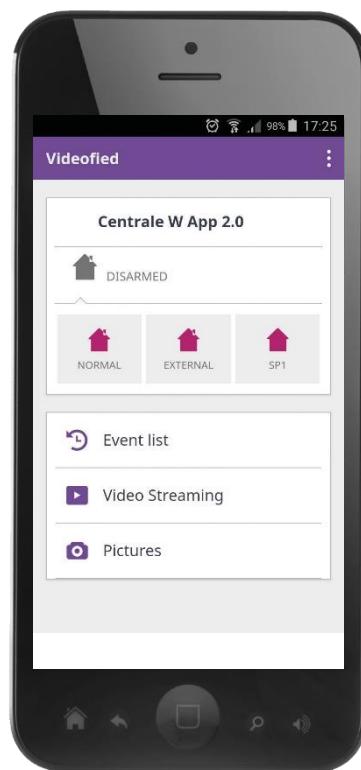

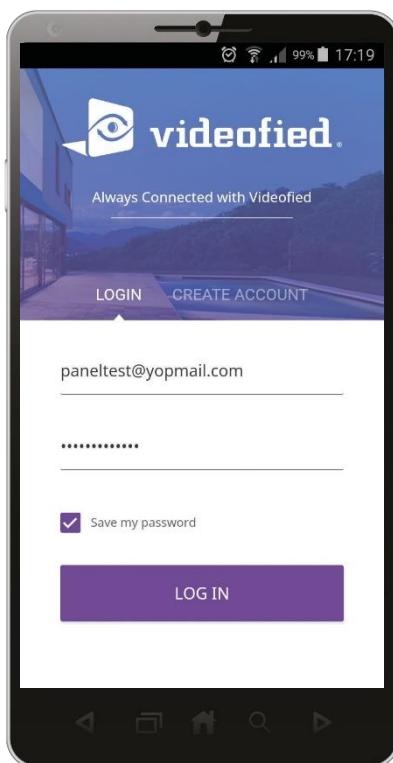

Beschreibung


Videofied W Zentralen ab Firmware 8.xx.xx.xxx können mit der neuen Videofied App 2.0 gesteuert werden. Um Diese App nutzen zu können, muss die Zentrale korrekt konfiguriert sein.

Mit der Videofied 2.0 App können Sie die Anlage schärfen/entschärfen, Live Video von jedem Melder sowie Snapshots anfordern.

Diese App kann zusammen mit einer Leitstellenaufschaltung genutzt werden.

Alarne werden weiterhin zur Leitstelle übertragen um eine einwandfreie Alarmbearbeitung zu gewährleisten.

*Die Firmware Version der Zentrale kann mit folgendem Code im unscharfen Zustand geprüft werden: **000000+YES/OK**

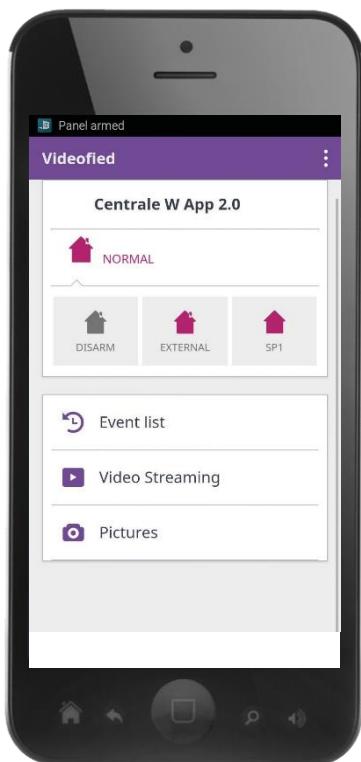

WICHTIG:

Die Videofied 2.0 App kann nur genutzt werden wenn die Anlage mit der PCM Cloud verbunden ist.

* Um den Status der PCM Verbindung zu prüfen geben Sie im unscharfen Zustand folgenden Code ein : **999986+OK**.

Die Videofied App 2.0 kann ab iOS 8 sowie ab Android 4.2 genutzt werden.

Nachfolgend wird beschrieben wie die Anlage konfiguriert sein muss um die Videofied App 2.0 nutzen zu können.




PCM CLOUD KONFIGURATION

Die Verbindung zur PCM Cloud ist Grundvoraussetzung zur Nutzung der App 2.0. Diese Konfiguration muss durchgeführt werden bevor Sie die App einrichten können.


Zugang zum PCM App Menü

Lvl. 4

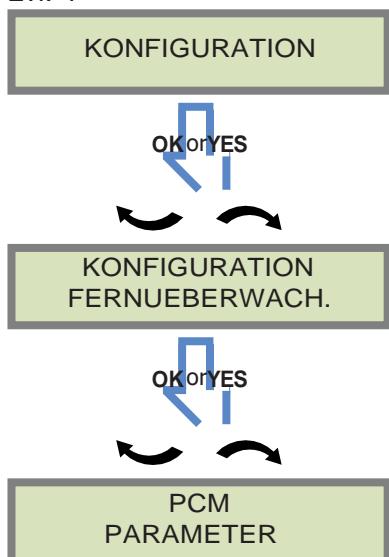

Sie finden das PCM App Menü wie folgt
KONFIGURATION FERNUEBERWACH Menü.

PCM Parameter Menü

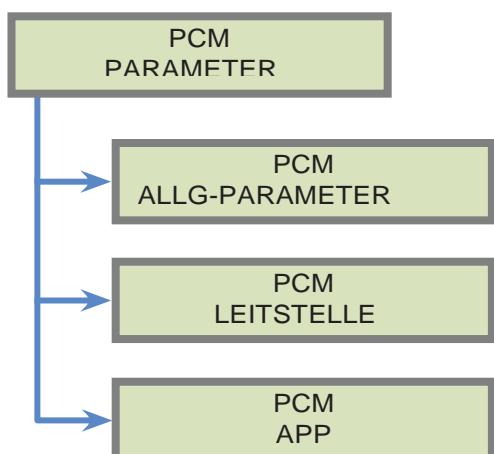


Öffnen Sie das Menü **PCM APP**

PCM Leitstelle ist deaktiviert. Diese Funktion darf bei App Nutzung nicht aktiv sein.

PCM CLOUD KONFIGURATION

PCM APP Menü

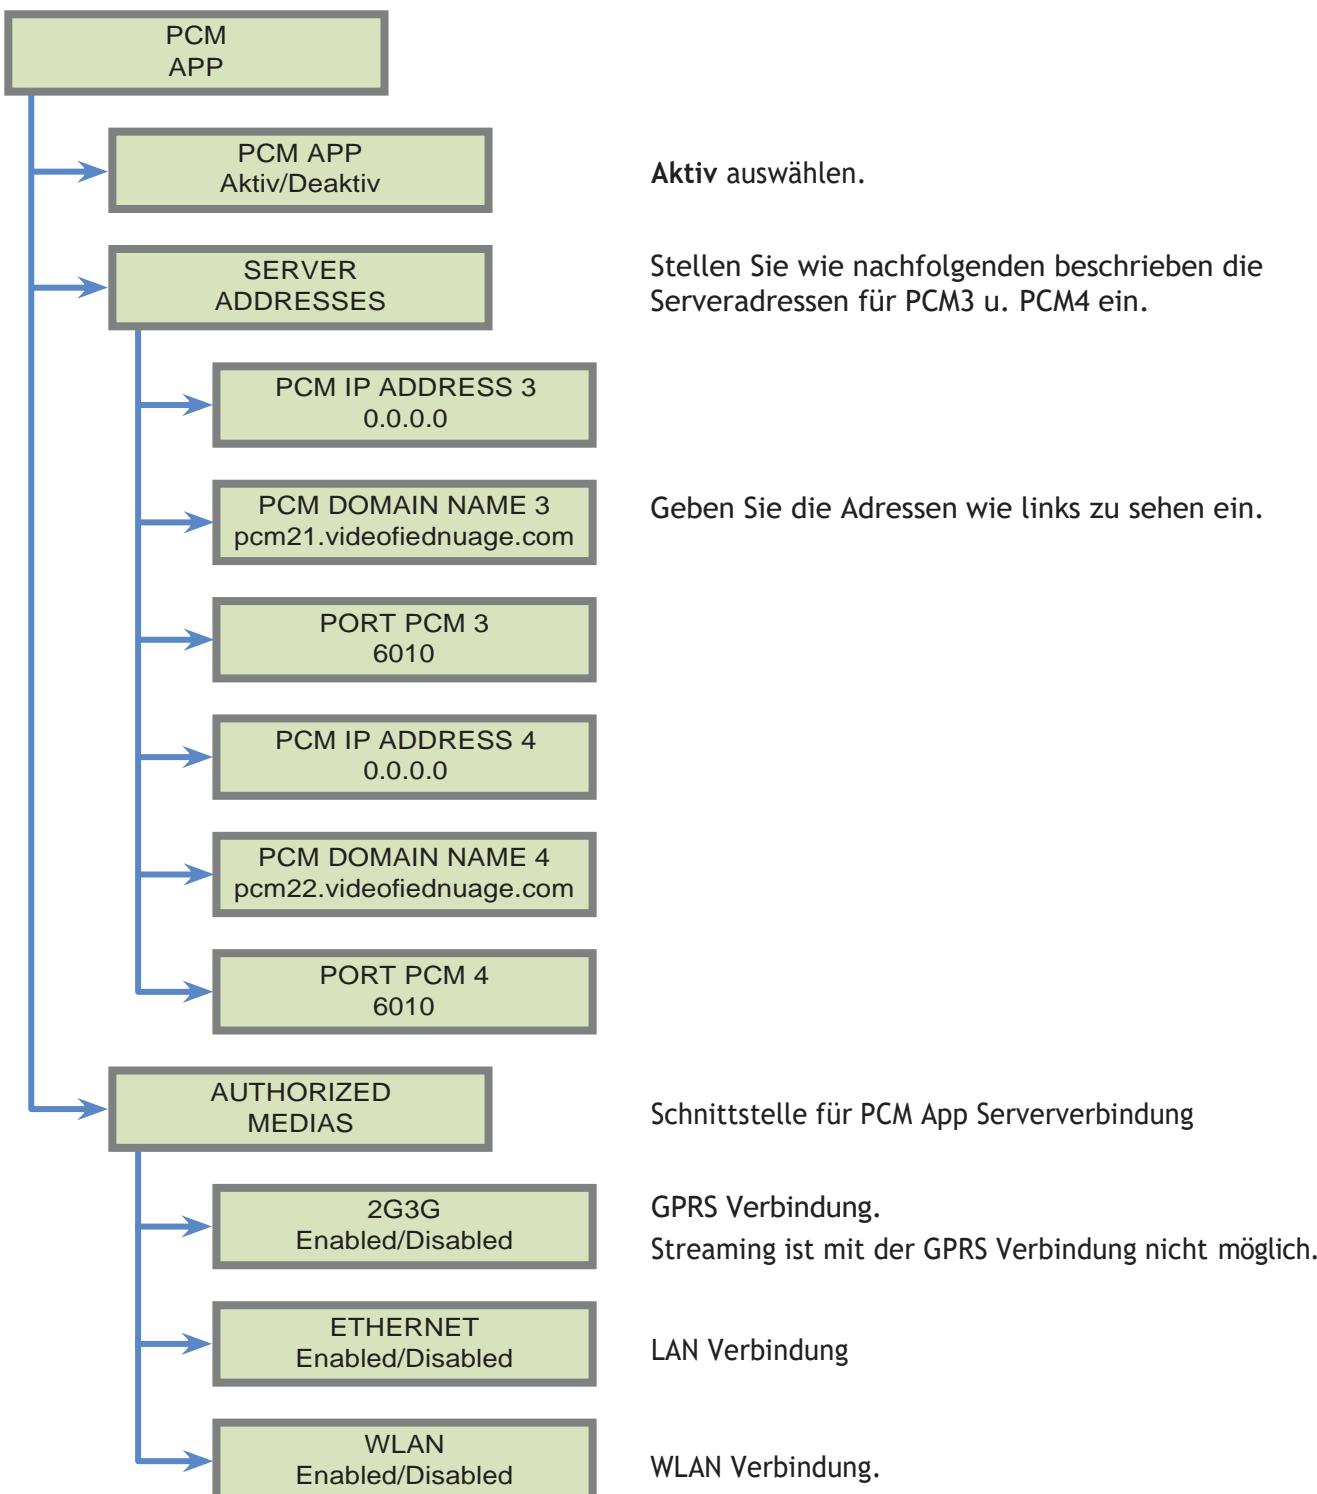


Um zu prüfen ob die PCM Verbindung korrekt funktioniert, geben Sie im Standby Bildschirm folgenden Code ein : **999986+YES/OK**.

Der Status der PCM Verbindung wird im Display angezeigt.

MONIT.:
APP: PCM3 E, W or G


Wenn die PCM Verbindung funktioniert, kann die Videofied App 2.0 eingerichtet werden.

VIDEOFIED 2.0 APP KONFIGURATION

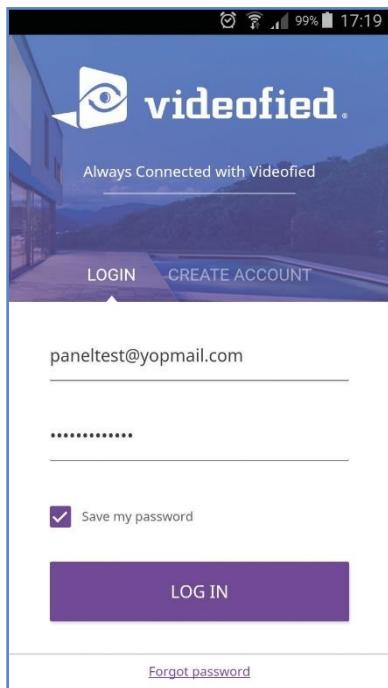

Wenn Sie die App starten, sehen sie den links abgebildeten Bildschirm.


Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein oder legen Sie einen neuen Zugang an.

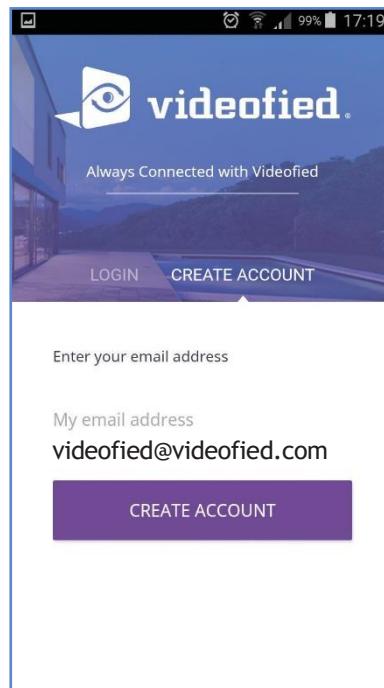


Geben Sie eine gültige e-Mail Adresse ein

Sie erhalten eine automatisch generierte e-Mail mit einem Aktivierungscode.

Sollte die e-Mail Adresse bereits genutzt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

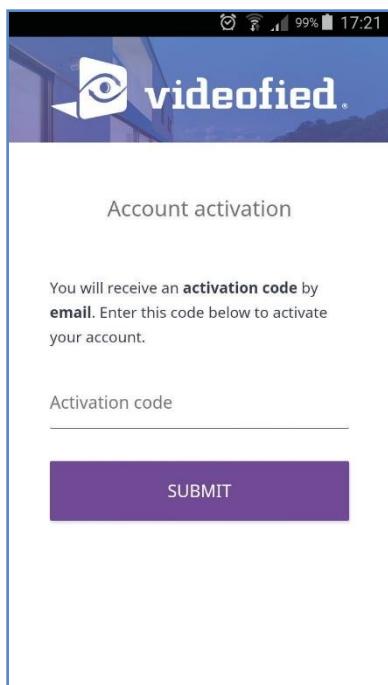


Geben Sie den Aktivierungscode ein.

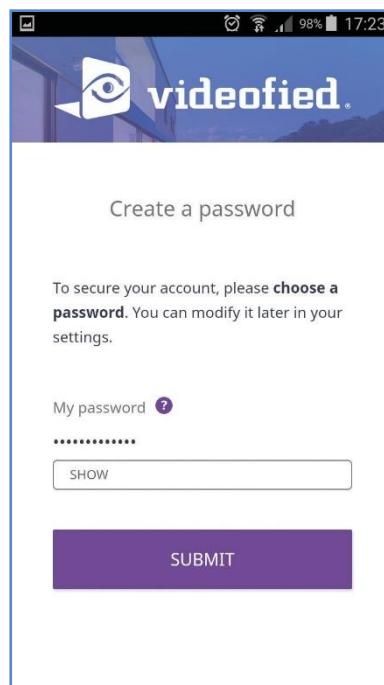

Wählen Sie ein Passwort

Das Passwort muss mind. 6 Zeichen lang sein sowie Zahlen und Sonderzeichen enthalten.

VIDEOFIED 2.0 APP KONFIGURATION

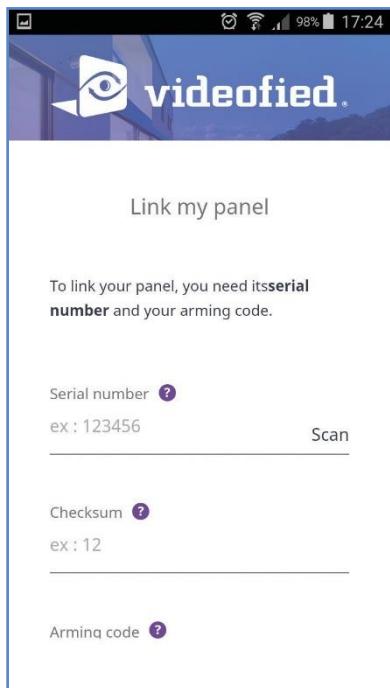

Nach erfolgtem Login können Sie Ihre Anlage verknüpfen.


Geben Sie die Seriennummer und die "checksum" ein, zu finden auf der Zentralenplatine.

Die Seriennummer ist eine 16 Stellige Alphanumerische Nummer.


Die Checksumme besteht aus 2 Zahlen.



Die QR Scanner Funktion ermöglicht es Ihnen die Seriennummer inkl. Checksumme direct zu scannen (**Empfohlen!**).

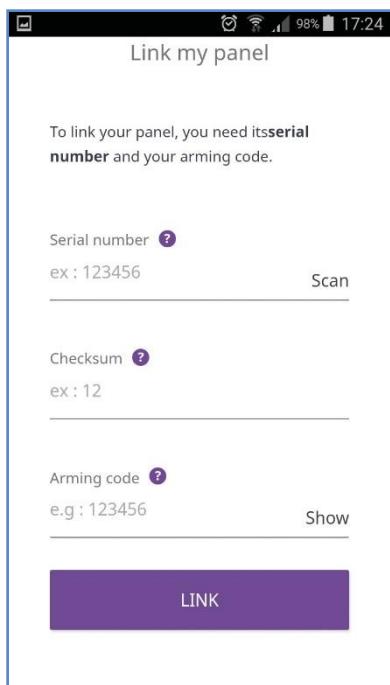

Der Schärfungscode wird am Bedienteil genutzt um die Anlage zu schärfen. Geben Sie diesen Code hier ein.

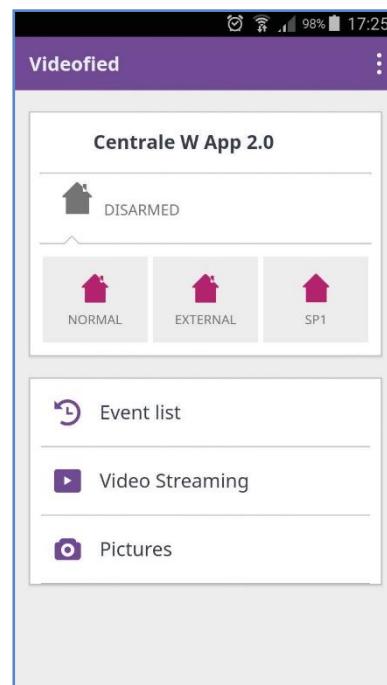


Nach erfolgtem "Link" sehen Sie den Bildschirm wie links zu sehen


Sollte der Vorgang fehlschlagen, prüfen Sie die PCM App Verbindung wie weiter oben beschrieben.




VIDEOFIED 2.0 APP KONFIGURATION

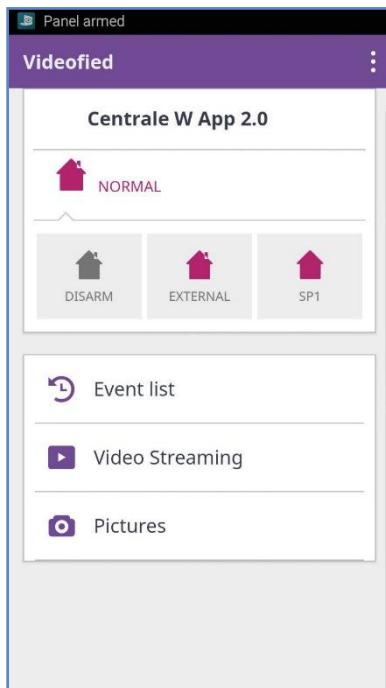

Versch.
Schärfungsmodi
werden angezeigt.
Wählen Sie den
gewünschten
Schärfungsmodi um die
Ausgangsverzögerung
sofort zu starten.

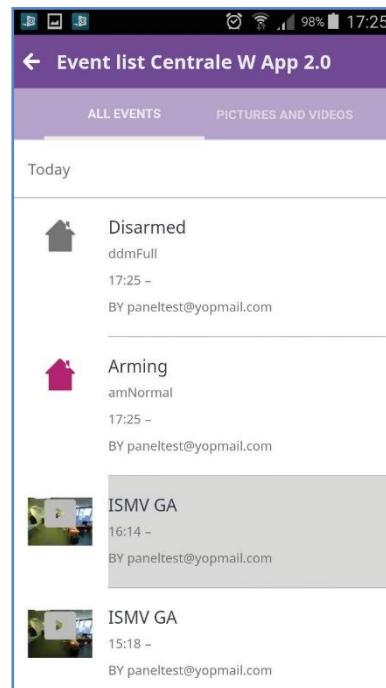


Die Event Liste zeigt sämtliche App relevanten Vorgänge an

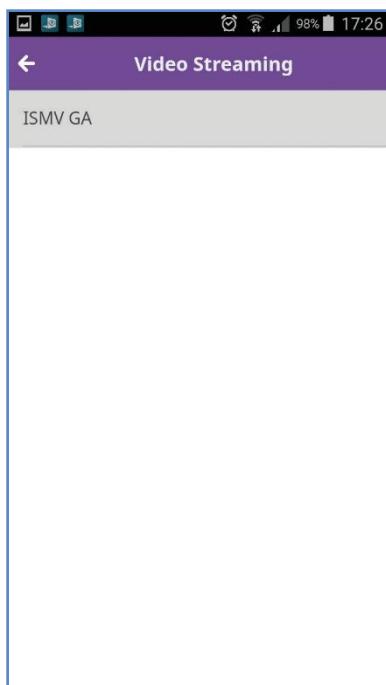

Im Videostreaming Menü werden alle Melder mit Streaming Funktion angezeigt.

Wählen Sie die gewünschte Kamera um ein Live Video zu starten.

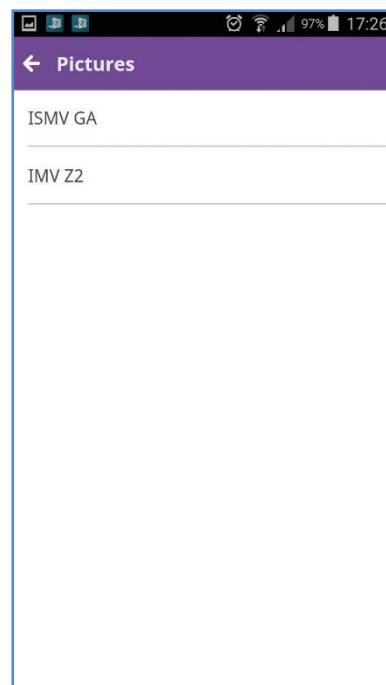


Das Bildermenü zeigt alle verfügbaren Melder mit Kamera an.


Wählen Sie die gewünschte Kamera um einen Schnappschuss anzufordern.



VIDEOFIED 2.0 APP KONFIGURATION

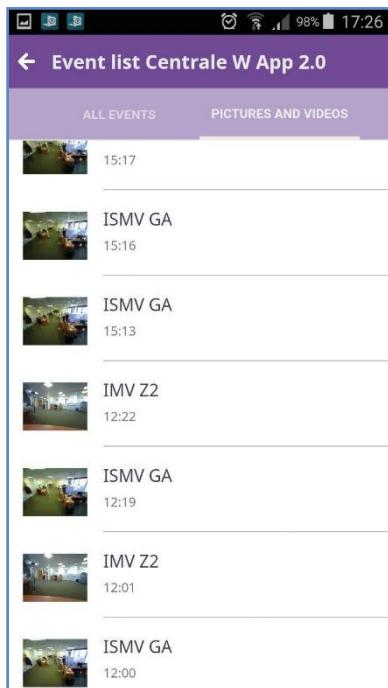


In der Eventliste können Sie die Schnappschüsse sowie Live Video Sessions erneut aufrufen.

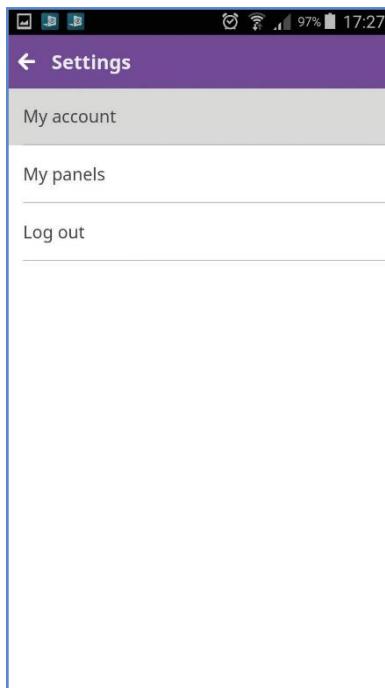


Sie können die Einstellungen durch antippen des Symbols oben rechts öffnen.

Hier können diverse Einstellungen getätigt werden, z.B. Passwort oder e-Mail Adresse ändern.

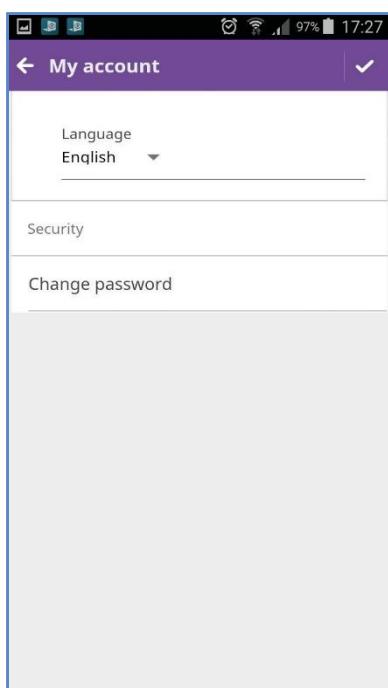


Im Menü "Mein Account" kann das Zugangspasswort geändert werden.

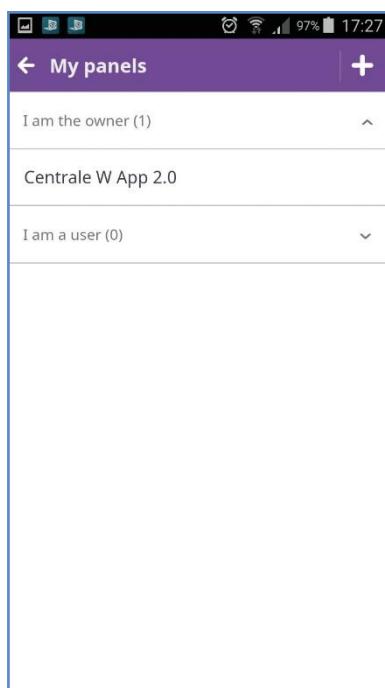


Im Menü "Mein Panel" kann der Name der Anlage geändert werden, neue Benutzer angelegt werden sowie die Zentrale an einen anderen Benutzer übergeben werden.




VIDEOFIED 2.0 APP KONFIGURATION

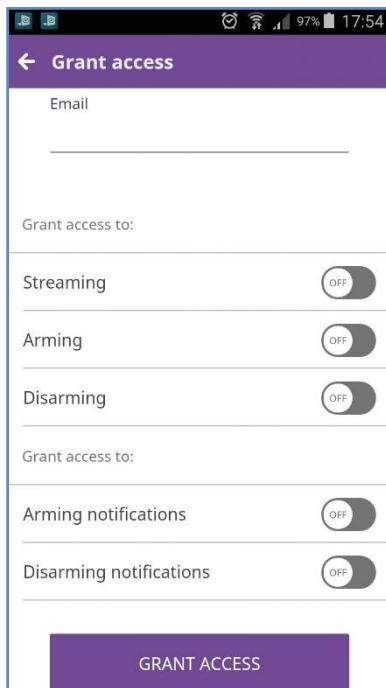

Grant access ermöglicht es neue Benutzer anzulegen.
Weiterhin können Push Meldungen für diesen Benutzer eingerichtet werden.

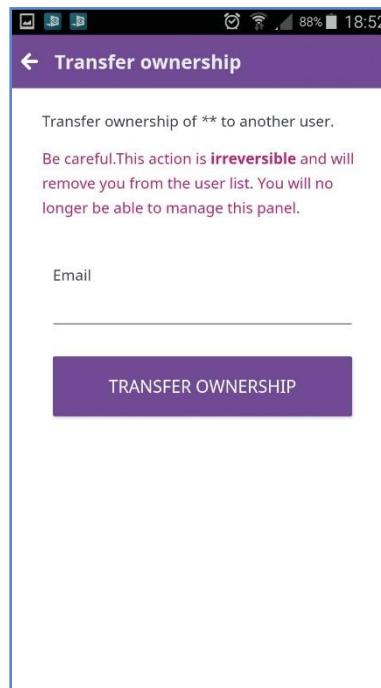


Transfer ownership ermöglicht es Ihnen die Anlage vom Server zu löschen oder an einen anderen Benutzer zu übertragen.

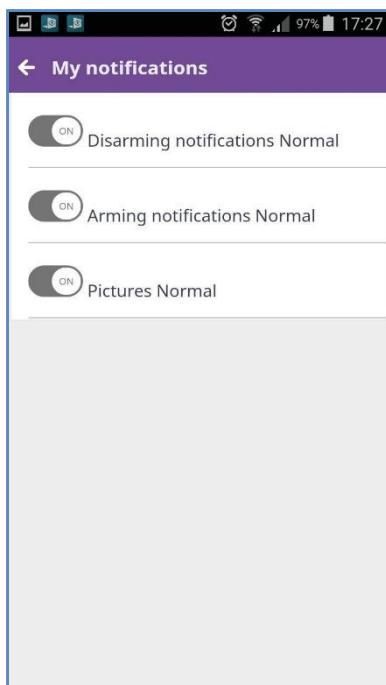

Im Menü "My notifications" kann festgelegt werden welche Push Meldungen empfangen werden sollen.

Zentrale nicht verbunden

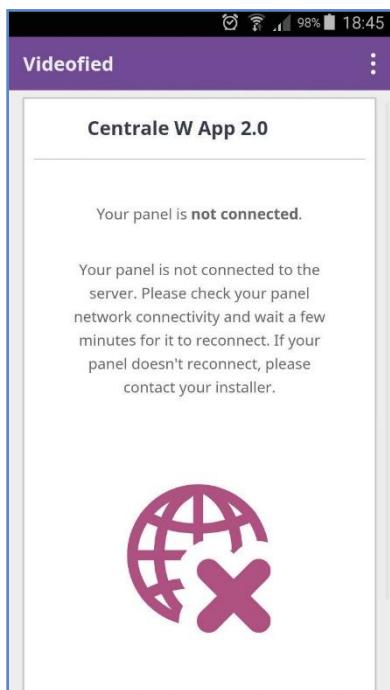

Sollte der links zu sehen Bildschirm erscheinen, ist die Zentrale nicht mit dem PCM Server verbunden.

Die Event Liste sowie das Einstellungen Menü ist verfügbar. Die Anlage kann solange nicht bedient werden bis sie wieder mit dem App Server verbunden ist.

Prüfen Sie ggf. den Status der PCM Verbindung wie in dieser Anleitung beschrieben.

**EMEA SALES**

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

